


ЦМО


www.cmo.ru

Щеточный Ввод КВ-Щ-55.420А (Массамаб 1:1)

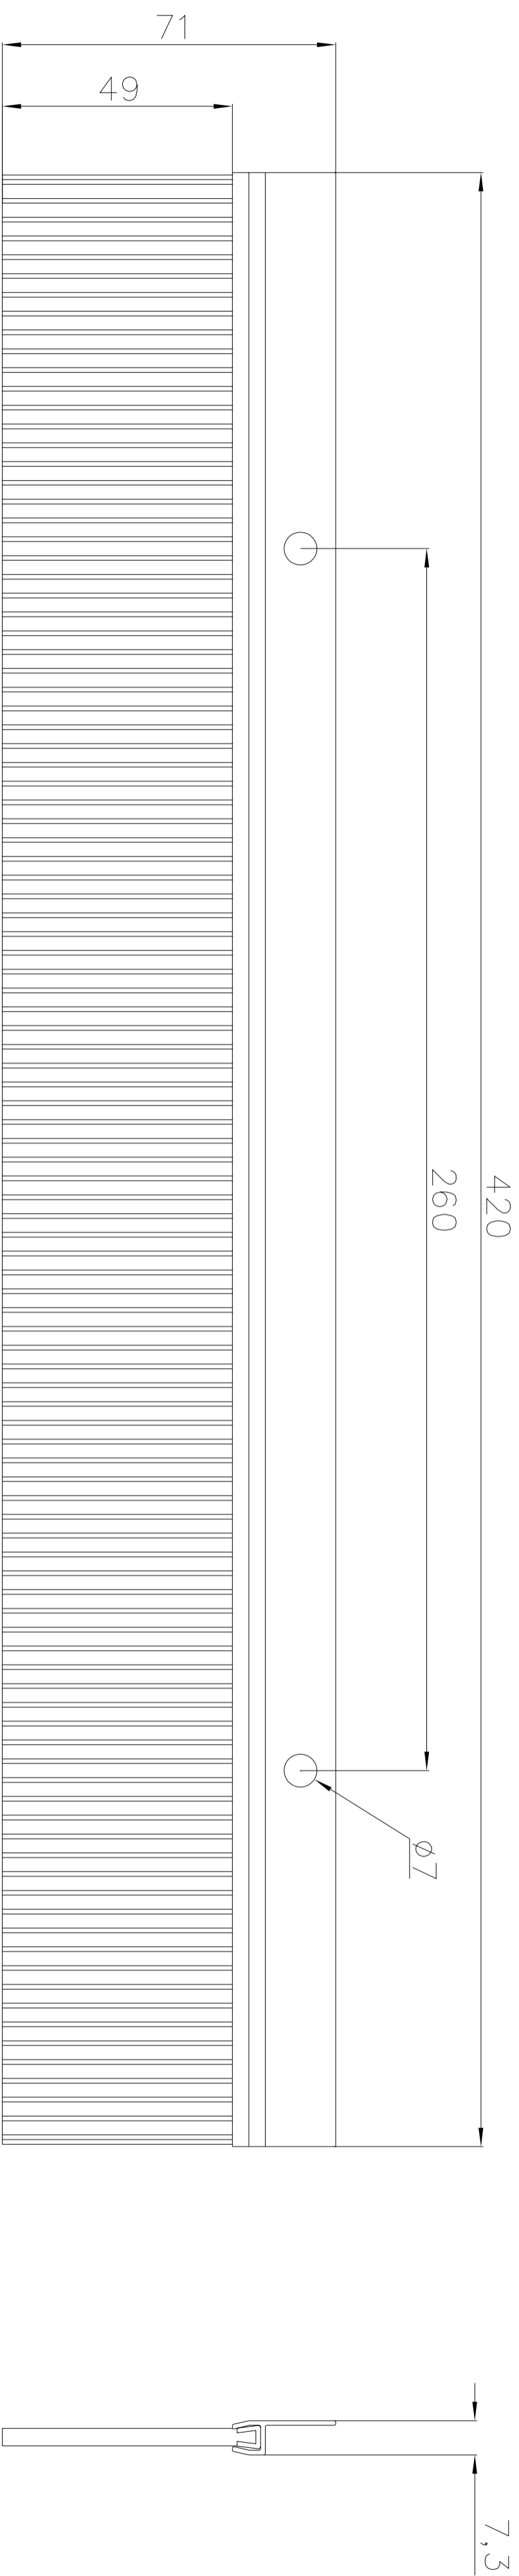


Установка щеточного Ввода

1. Удалите заглушку
кабельного Ввода.

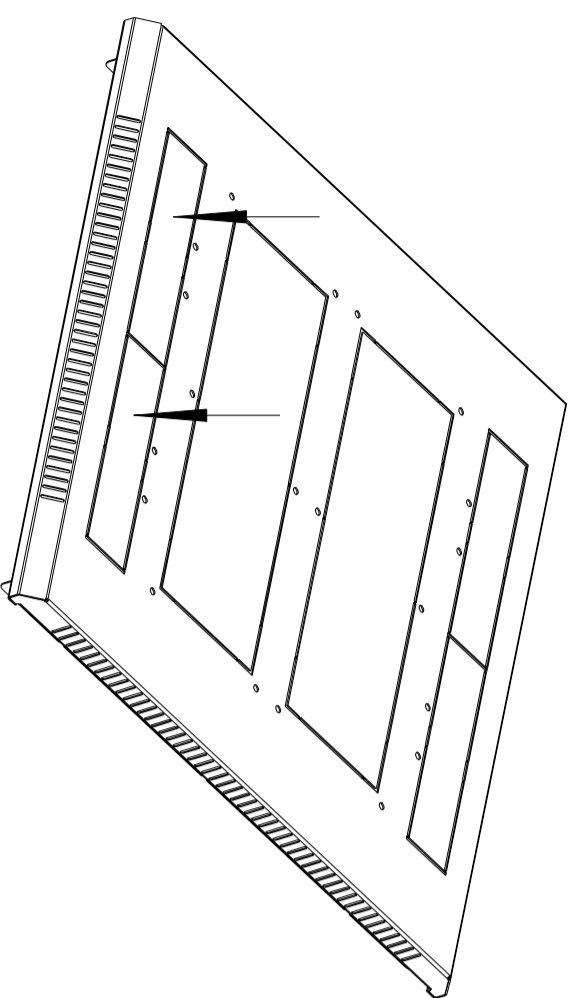

2. Произведите зачистку
остатков перемычек
заглушки напильником.

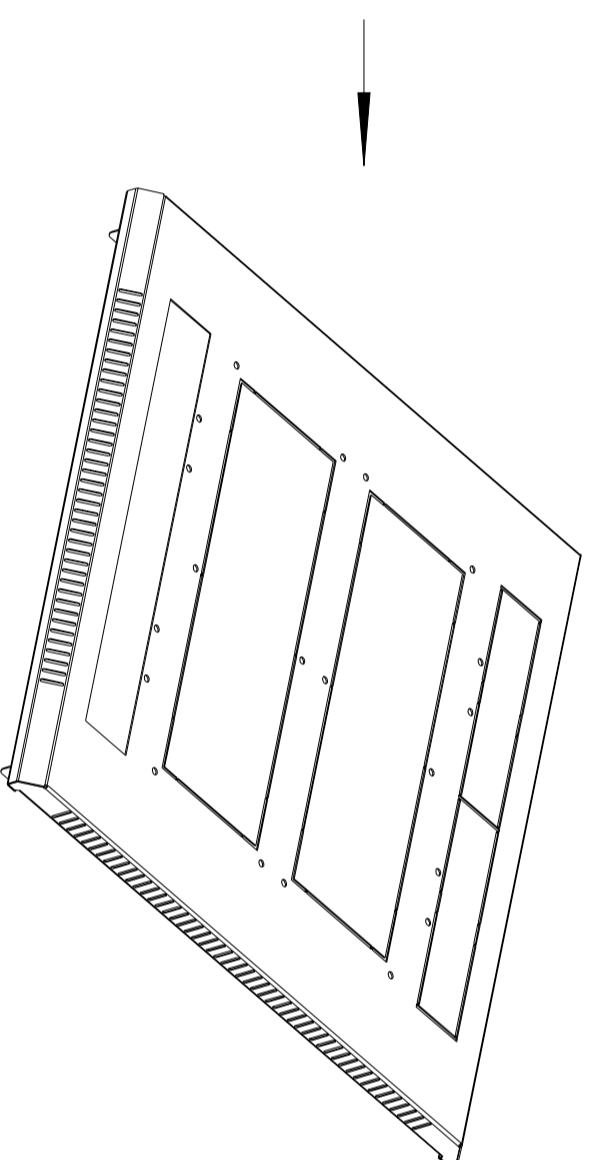

3. Установите щеточный Ввод используя
Винт М6Х12 – 2шт
и Гайку М6 – 2шт. из состава
комплекта.

