

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**



**1**

**ПОДБЕРИТЕ ТИП ПЕРЧАТОК**

в соответствии с уровнем риска при выполнении рабочей операции и рекомендациями по использованию, описанными в прилагающейся инструкции по эксплуатации и на упаковке продукции.

**ПОДБЕРИТЕ РАЗМЕР**

От этого зависит безопасность, удобство и комфорт при выполнении работ. Перчатка должна плотно облегать руку, но не сковывать движения.




Приложите руку к отметке, как указано на рисунке. Цифра справа покажет ваш размер.

⚠ Потребуется распечатать инструкцию на принтере в формате А4.



**2**

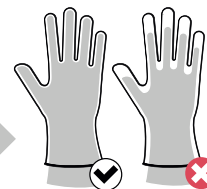

**3**

**ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ**

Достаньте перчатки из упаковки или из сушильного шкафа (при повторном использовании) и внимательно осмотрите. При наличии дефектов и других недостатков замените их и утилизируйте.

**НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ  
НА ЧИСТЫЕ И СУХИЕ РУКИ**

**4**



**ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**1**


**ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,  
ЧТОБЫ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЧАТОК ОСТАВАЛАСЬ ЦЕЛОЙ**

⚠ Не используйте перчатки при работе с движущимися частями оборудования!

**ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ** поочередно потяните перчатки за кончики пальцев и снимите одну из них с руки. Вставьте два пальца в манжету оставшейся перчатки и полностью ее снимите.

Обязательно вымойте руки в теплом мыльном растворе! ⚠

**2**

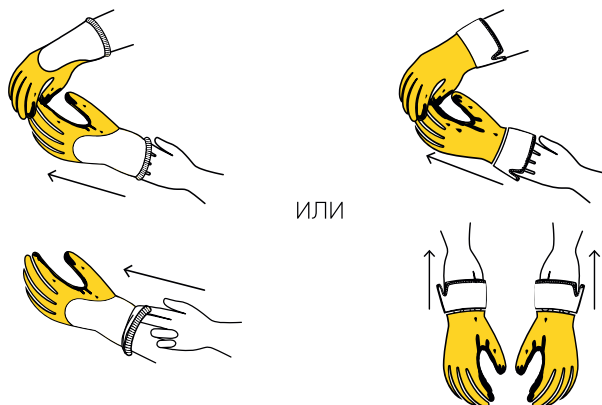

ИЛИ

**3**

**ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ АККУРАТНО  
НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ**

не дотрагиваясь загрязненным покрытием до кожи и внутренней части перчатки.



## ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

## ОЧИСТИТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

В зависимости от выполняемых операций:

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ /  
С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

протрите поверхность тряпкой или салфетками.

1.1



## ПЕРЧАТКИ С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ

протрите поверхность тряпкой или салфетками, промойте в теплом мыльном растворе (не более 40 °С) и тщательно ополосните.


1.2



## ПЕРЧАТКИ ИЗ КОЖИ/СПИЛКА

очистите поверхность мягкой щеткой с использованием специальных средств для очистки.

1.3

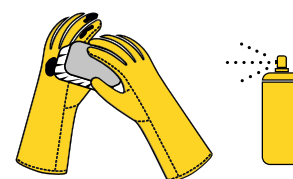


В случае необходимости проведите санитарную обработку:



тщательно обработайте поверхность перчаток раствором с содержанием изопропилового или этилового спирта концентрацией 70-90% и дождитесь полного высыхания. Проводите процедуру вдали от источников искр и открытого пламени!


2

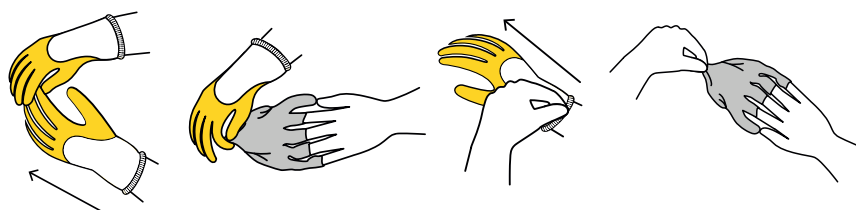

## ВЫМОЙТЕ РУКИ

в теплой воде с мылом и высушите.


3

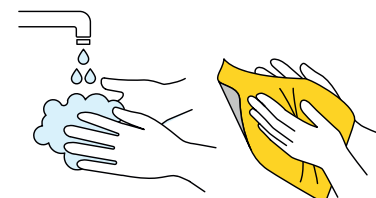

4

## ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ

на наличие дефектов (сильные потертости, отверстия, зацепы, разрывы, обесцвечивание) и загрязнений с внутренней стороны.

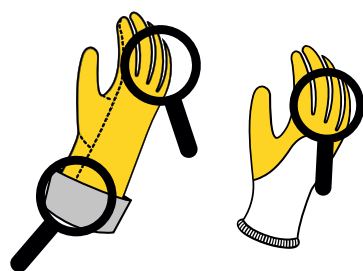

## ДЕФЕКТЫ

При обнаружении серьезных недостатков перчатки должны быть утилизированы в качестве отходов согласно внутренним правилам предприятия или местному законодательству страны (региона).


5



6

## ПОСТИРАЙТЕ ПЕРЧАТКИ

в стиральной машине в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на маркировке и в инструкции по эксплуатации. Подвесьте перчатки в теплом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей до полного высыхания.

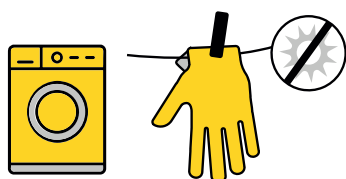

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!

